

DATENBLATT

Doppelseiten für Photowerk Photobücher



Bitte beachten Sie folgende Anweisungen, damit es zu keinen Missverständnissen kommt und Sie Ihr Photobuch pünktlich in der gewünschten Form erhalten. Je nach Albumformat müssen Sie Ihre Doppelseiten in folgendem Dateiformat anlegen:

Buchformat (HxB in cm)	Dateiformat (HxB in cm)
21 x 21	22 x 43
25 x 25	26 x 51
22 x 30	23 x 61
30 x 22	30,5 x 45,6
30 x 30	30,5 x 61
35 x 35	36 x 71
30 x 40	30,5 x 81
40 x 30	40,6 x 61
40 x 40	40,6 x 81
50 x 40	50,8 x 81


Beschnittzugabe

- > Bereich, der beim Schneiden entfällt
 - > verhindert weiße Schnittkanten
 - > beeinflusst das Dateiformat
 - > circa 5 mm jeweils rechts und links
 - > 2,5-5 mm jeweils oben und unten
- (bitte genau auf das Dateiformat achten oder unsere PSD-Vorlagen verwenden)

!!!! Wichtig: Hintergrünge und Farben etc. müssen bis an den Rand der Datei angelegt werden.

Beispiel: Photoalbum im Format 30 x 30

(Skizze ist nicht maßstabsgetreu)

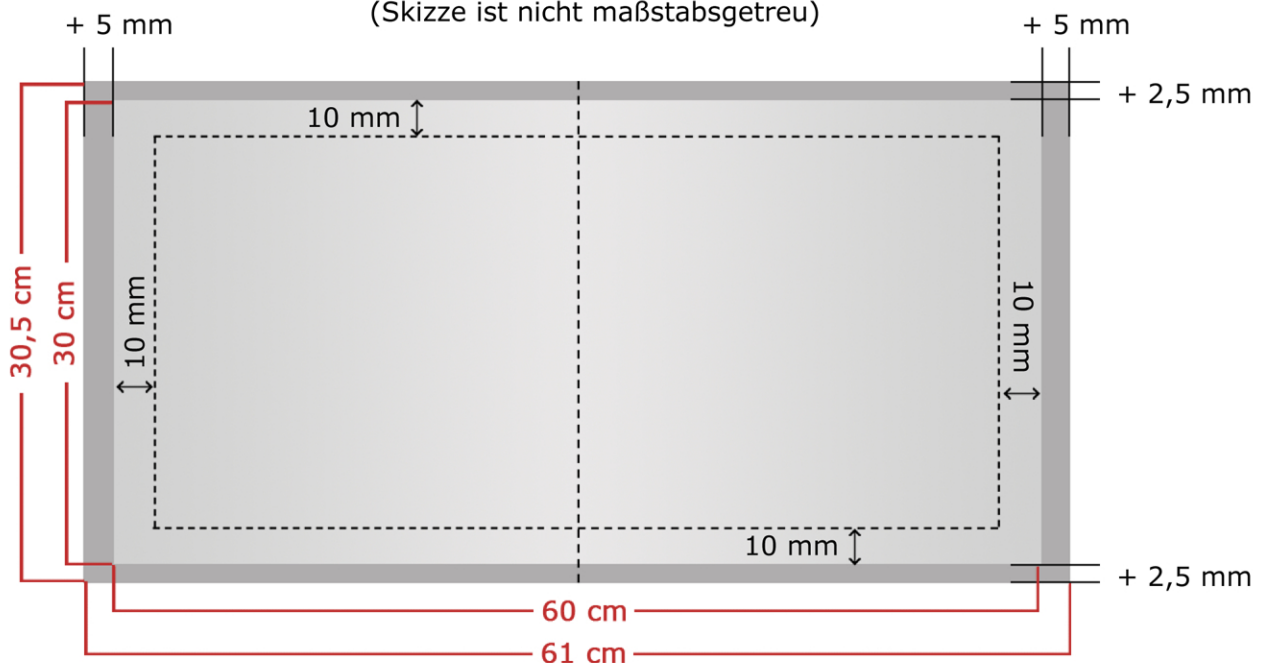

Sicherheitsabstand (als Empfehlung für bestimmte Designs)

- > Abstand der Texte, Rahmen usw. zum Rand des Photobuchs (10 mm auf jeder Seite)
- > bitte legen Sie hierfür Hilfslinien in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm an